

Fondations, dalles de sol et fixations

La livraison de nos systèmes d'abris s'effectue conformément aux conditions convenues. Cela peut se faire soit sous forme de kit avec documentation, soit en étant entièrement montés. Pour la fixation au sol ou pour la fondation, vous avez les options suivantes à votre disposition


Plaque de sol incluse

En fonction du type, vous pouvez recevoir votre abri avec une dalle de sol préfabriquée en béton armé. Cela permet d'éviter des travaux de fondation coûteux et

compliqués. La dalle de sol est posée au niveau du sol sur le lit de sable ou de gravier que vous avez préparé. Avec la plaque de fond au design neutre, vous assurez en outre un effet global visuellement attrayant.

Sous-sol pavé

Vous pouvez également installer votre système d'abri sur un sol pavé. Pour cela, vous recevrez des piliers de soutien allongés qui seront bétonnés et qui se prêtent à un pavage par-dessus. Vous obtenez un maintien sûr et la hauteur de l'abri est maintenue.

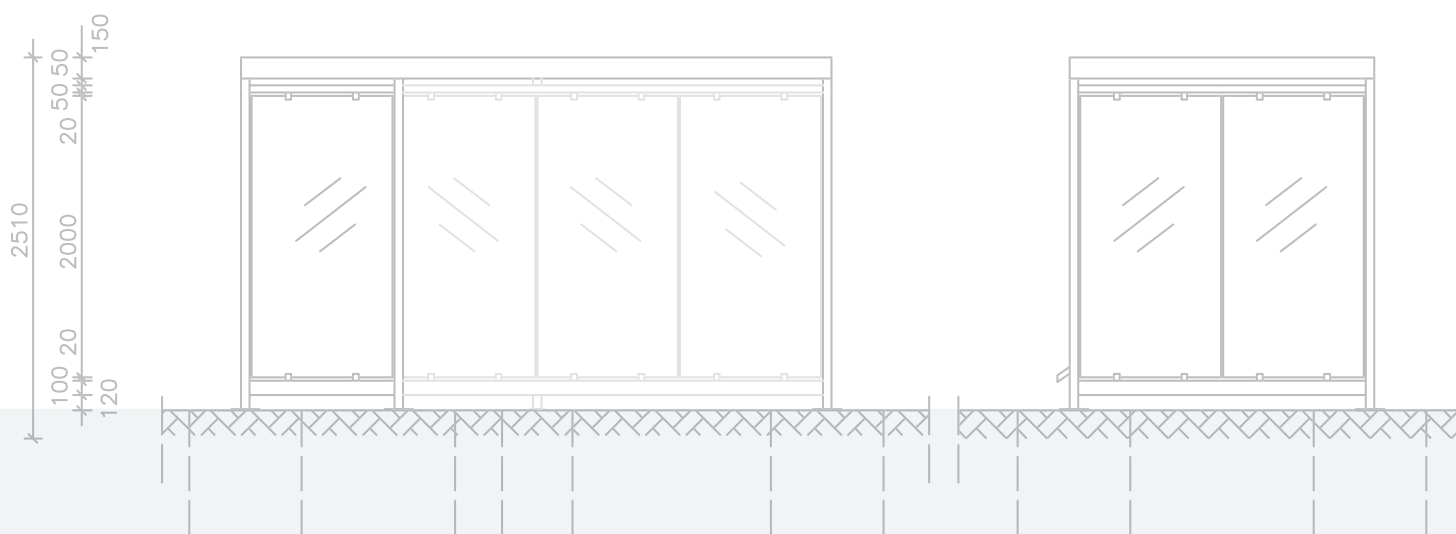

Intégration de plain-pied de la dalle de sol



Exemple de création d'un arrêt

La dalle peut être posée avec précision au même niveau que le revêtement en asphalté ou les trottoirs pavés, évitant ainsi la présence d'"arêtes de trébuchement", à condition de préparer le sol de manière adéquate.

Selon le modèle de votre abri, nous pouvons, si vous le souhaitez, livrer directement la plaque de sol adaptée. Des travaux de génie civil coûteux peuvent être évités.



Surface en aspect pavé avec bords biseautés sur le pourtour. Classe antidérapante R13.

Douille filetée et œillet de grue dans la dalle en béton pour un transport sûr et facile.

Un montage adapté à chaque lieu d'installation



A cheviller (fixation pour OKF +/-0) Pour cette variante de fixation, les poteaux sont fixés sur la fondation préparée au moyen de boulons ou d'ancrages Highbond.



Pour le survol (fixation pour OKF -200) Les poteaux sont rallongés de 200 mm en standard. Celles-ci sont fixées au moyen de boulons ou d'ancrages Highbond, puis recouvertes de pavés.



Avec fondations préfabriquées (fixation pour OKF +/-0) La livraison avec fondations préfabriquées ne nécessite pratiquement pas de travaux de fondation. L'abri est fixé sur la fondation préfabriquée au moyen de boulons d'ancrage.